

H W 型 涡 壳 式 混 流 泵

Model HW Vortex-casing Flow-mixing Pump

使用说明书 operation instruction

安装、使用产品前，请仔细阅读使用说明书

Please carefully read the operation instructions before use of the product.

保定工业水泵制造有限公司

目 录 CONTENTS

概 述
Outline

结构、功能说明
Structure and function

主
Main technical specifications

Pump installation

Out-form installation drawing and dimension table

Use and maintenance

Failures causes and troubleshooting

Reference table for pipeline loss

概 述 OUTLINE

1. Purpose:


Model HW pump is a horizontal single stage single suction volute mixed flow pump and suitable for transporting pure water or the other liquid with both physical and chemical natures similar to those of water, with the temperature of the liquid to be transported not over 50℃, for the farm land irrigation, industrial and city water supply and drainage etc. multiple places.

The pump's performance range: flow 130~9000m³/h, head 3.5~22m.

2. Features:

Simple structure, reliable use, easy installation, high

HW 型

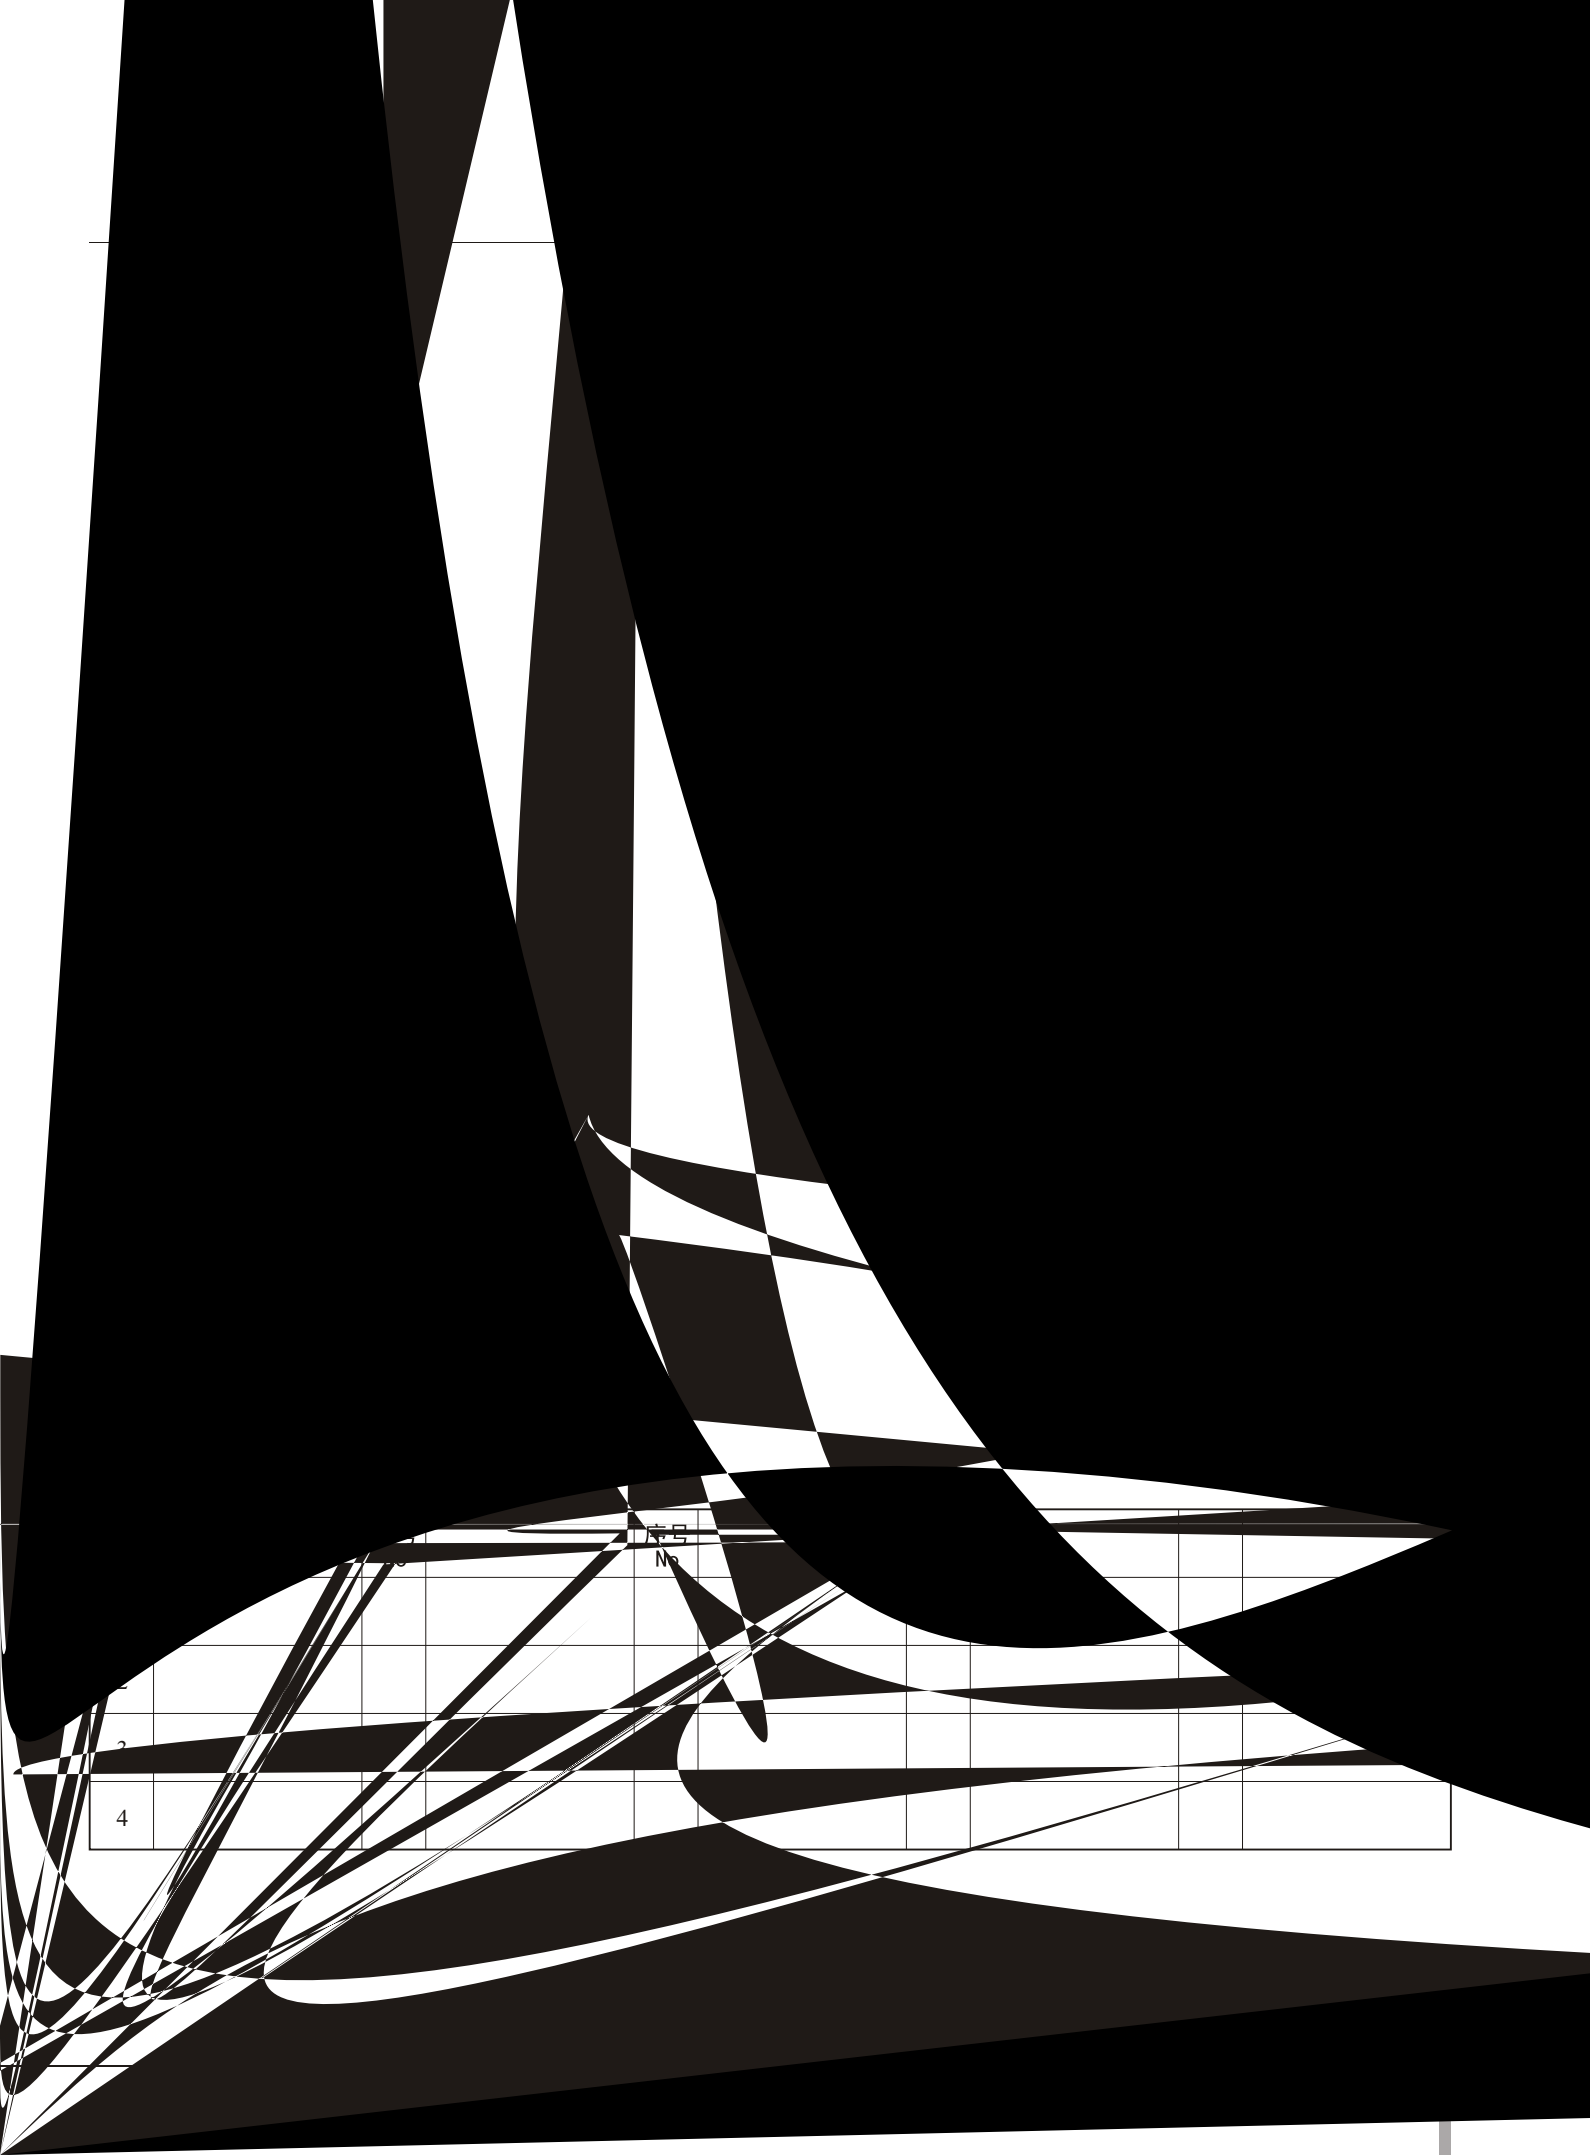

№ 5

№ 6

2

4



图3 HW型泵流量扬程

MODEL HW VORTEX-CASING FLOW-MIXING PUMP

表 型

主

HW-6

W-6

-10

0

1

W-8

50HW-8

400HW-7

400HW-7


40

泵型号
Pump model

型泵常用落地式安装，也可采用半落井安装。

半



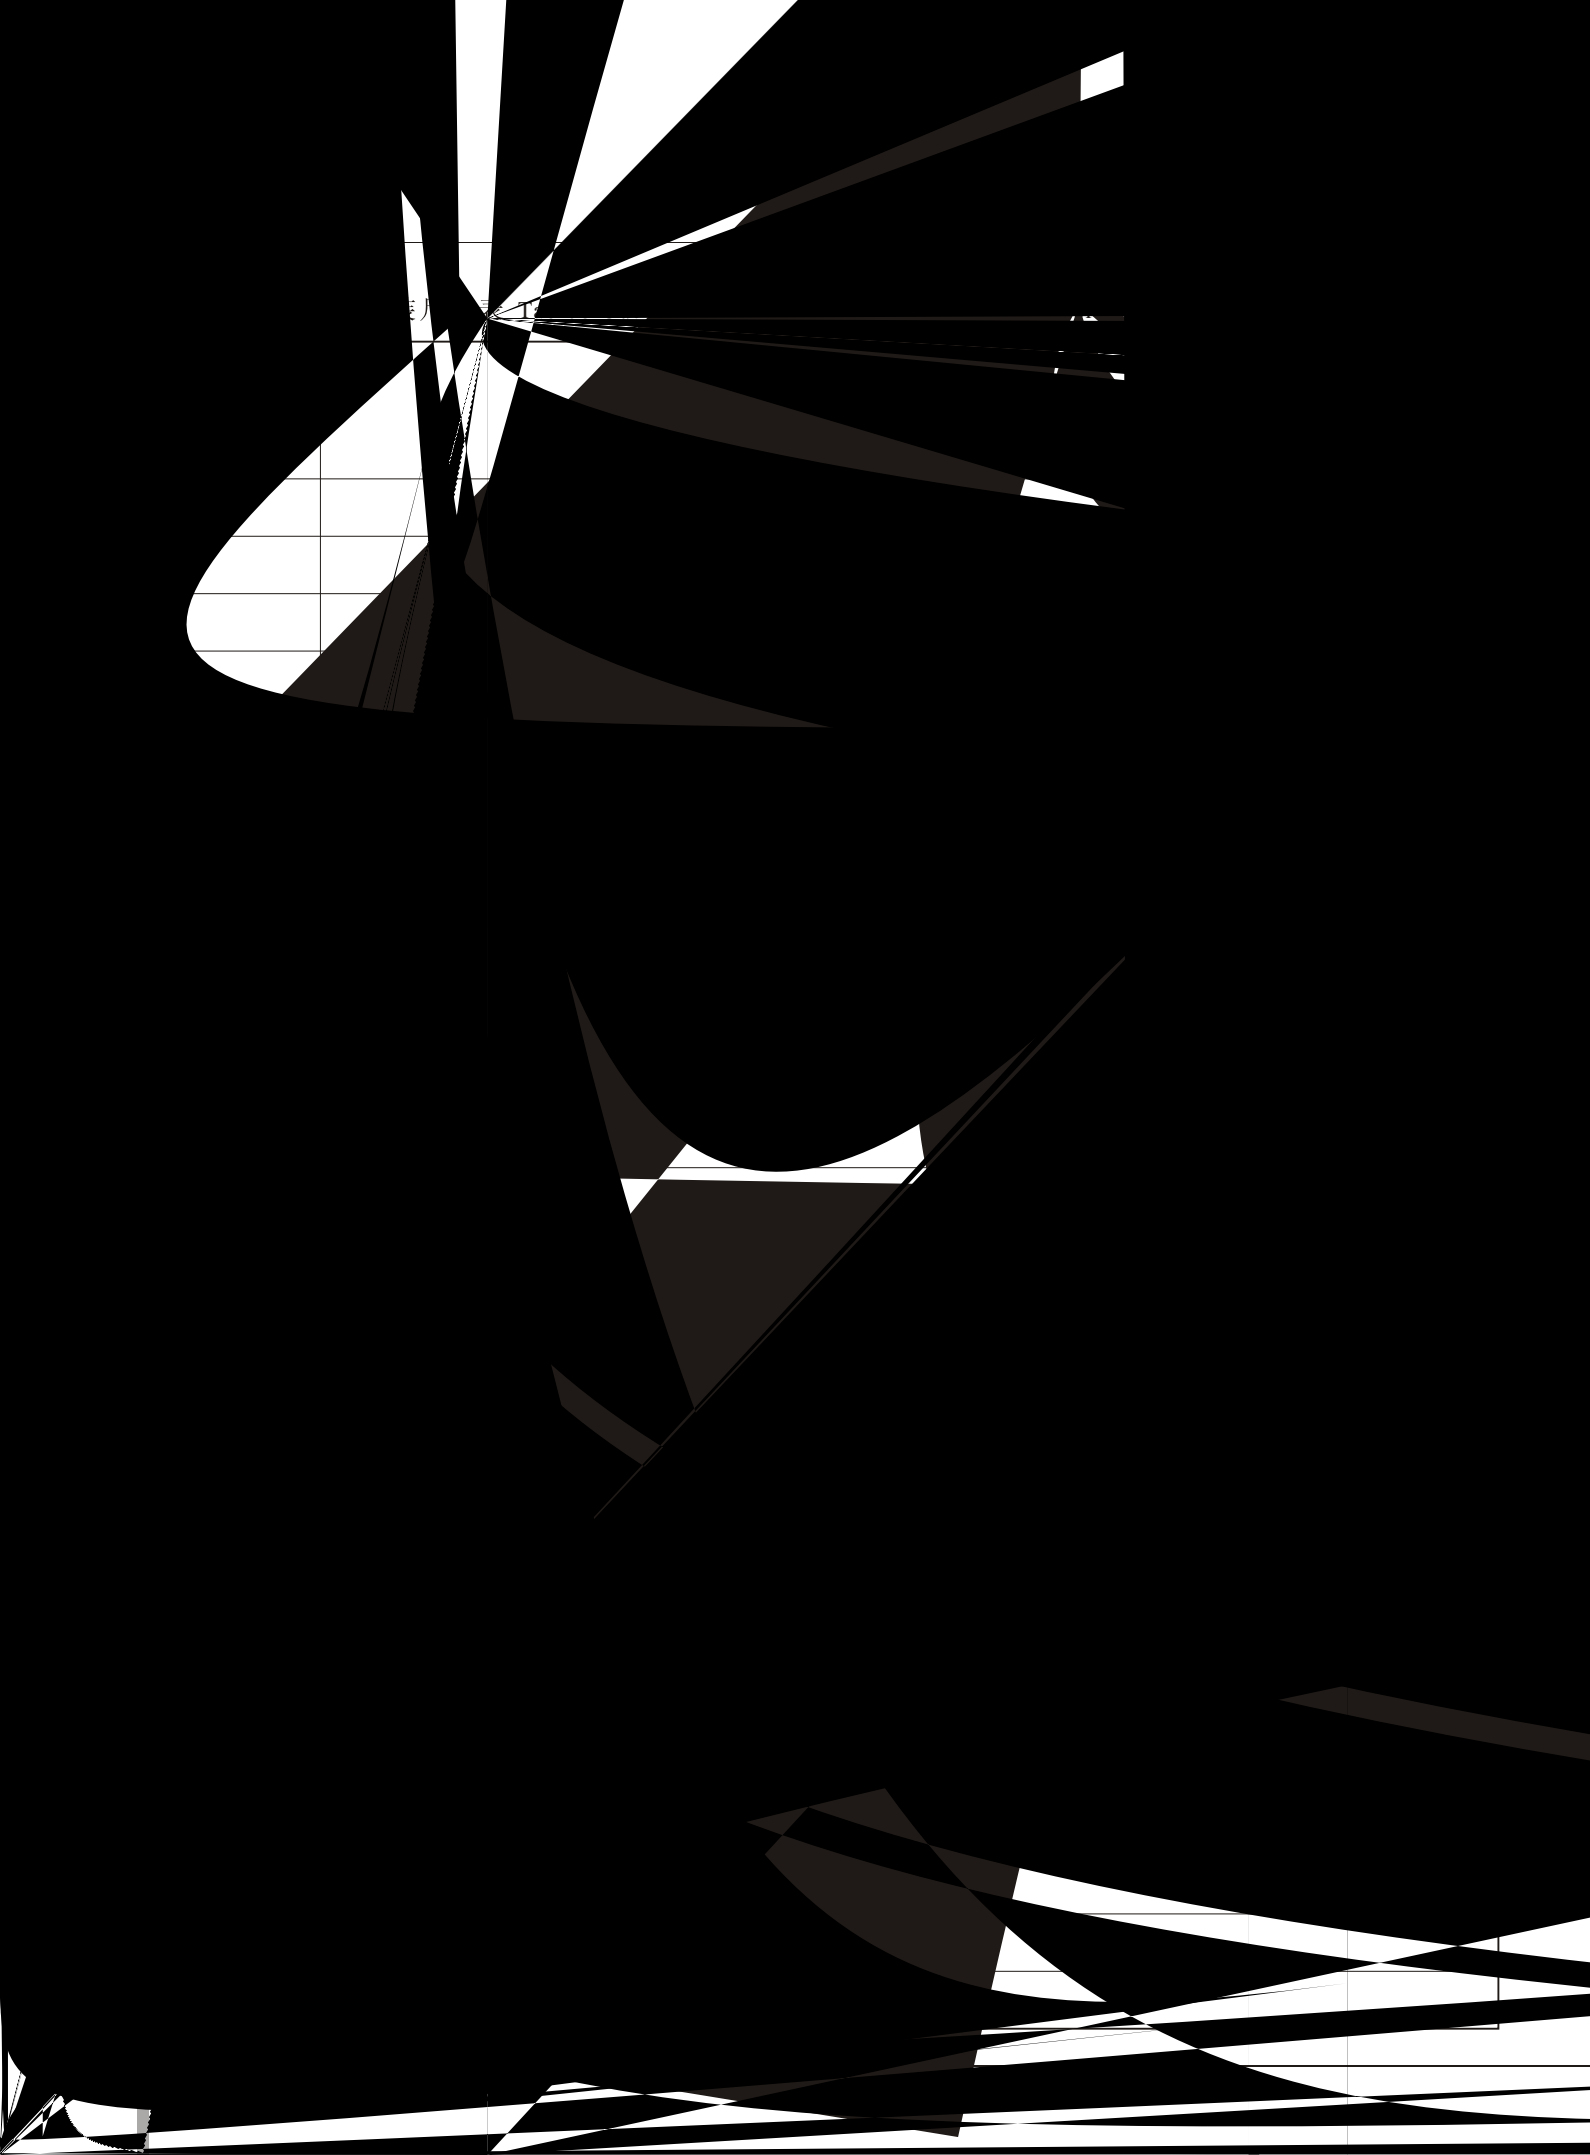

故障原因及排除方法 FAILURES CAUSES AND TROUBLESHOOTING

故障现象 Failure	可能产生的原因 Possible causes	排除方法 Troubleshooting
4、耗用功率太大 Too heavy consumed power	· 转速太高 · 传动轴弯曲 · 填料压得太紧 · 轴承磨损或损坏	

